

Handige tips voor het inmeten van gordijnen

- Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte of hoogte te meten
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen
- Houd rekening met uitstekende delen, zoals de vensterbank of raamhendels
- Houd rekening met eventueel nog te leggen vloerbedekking
- Wanneer je zowel vitrage als gordijnen bestelt, is het advies de vitrage 1 cm korter te bestellen




Breedte van het gordijn meten

Hang eerst de rail of roede op, voordat je gaat meten.
Meet de lengte van de rail in centimeters.

Wanneer deze nog niet hangt, is het advies om het gordijn aan weerszijden 20 cm breder te maken dan het raam. Zo voorkom je lichtinval en inkijk.

Wanneer je gordijn uit twee delen bestaat (links en rechts), voeg dan 10 centimeter toe aan de breedte voor een mooie aansluiting in het midden.

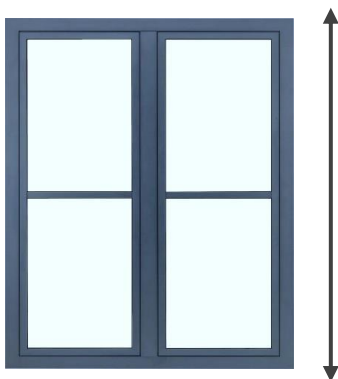


Hoogte van het gordijn meten

Laat gordijnen vrij hangen, 1 cm boven de vensterbank of 2 cm boven de vloer.


Meet de hoogte links en rechts apart in centimeters; een plafond of vloer is niet altijd waterpas. Bij verschil in hoogte telt de kleinste maat.

Afhankelijk van het type gordijn, let op het volgende:
Zie volgende pagina...

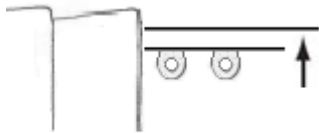


Rails (gordijn met enkele of dubbele plooi)

Meet vanaf de bovenkant van de rails voor een geplooid gordijn.
Onze gordijnen worden standaard geleverd met verstelbare haakjes.

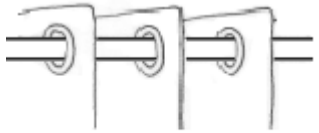

Roede (gordijn met inslagringen)

Meet voor een gordijn met inslagringen vanaf de bovenkant van de roede en tel 3 cm op bij de hoogte.

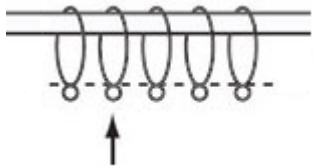

Roede (geplooid gordijn aan losse ringen)

Meet voor een geplooid gordijn hangend aan losse ringen vanaf de onderkant van de ring.